# HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書·料理集

保証書付(保証書は裏表紙に付いています) カンタンご使用ガイド別添付

日立【IHIジャー炊飯器 家庭用】

型式 RZ-KV100K (1.0Lタイプ)

型式 RZ-KV180K(1.8Lタイプ)

型式 RZ-KX100J (1.0Lタイプ))

型式 RZ-KX180J (1.8Lタイプ)

このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイド、DVDと ともに大切に保存してください。

この説明書では、RZ-KV100Kを例に説明をしています。

「安全上のご注意」 → P.6~11 をお読みいただき、 正しくお使いください。



初めてお使いのときや、 お困りになったときは、 同梱のDVDも是非ご覧 ください。

DVDを再生できる環境でお使い ください。

〈使いかた・おすすめレシピ集・お困りのときは〉



RZ-KV100K メタリックレッド(R)

RZ-KX100J クリアホワイト(W)

蒸気カット 極上炊き



日立 IH ジャー炊飯器

# 特長とお願い

#### KVタイプ・KXタイプ共通

#### 蒸気リサイクル(給水レスオートスチーマー)

炊飯中の蒸気を圧力で閉じ込め、給水レスオート スチーマーで水にし、蒸らし・保温時にスチームに してリサイクルします。

●おいしい

最大1.3気圧(107℃)の圧力と、高温スチームで、 ごはんの芯までしっかり炊き上げます。また、ス チーム保温でごはんの乾燥を抑えます。

●蒸気カット

水にしてためるから、排出する蒸気を少なくします。 ※炊きかたによって蒸気の出る量が異なります。

#### 圧力を使い分け、炊きかたいろいろ

- ●お米の種類・お好みに合わせて炊きかたが選べ
- ●硬さの違う様々な雑穀をブレンドした五穀米も 炊けます。
- ●玄米や玄米がゆ、雑炊などヘルシーなメニュー も炊けます。
- ●煮込みやケーキなど炊飯以外のバラエティーな 調理が楽しめます。

#### KVタイプのみ -

#### 打込み鉄釜[内がま]

- ●鉄は、IH方式には最適の素材で、効率よく発熱します。また 新開発の製法(溶射打込み鉄製法)により、蓄熱性、断熱性を あわせ持つ内がまです。
- ●内がまの内面に熱伝導率の高い金粒子を混ぜたフッ素をコー ティングしています。
- ●内がま内面のフッ素被膜は5年保証です。

#### スチーム40時間保温

●断熱構造とスチームでごはんの乾燥を抑えます。(「保温1」選択時)

#### 明るくて見やすいホワイト液晶

●操作ボタンを押すと表示窓をライトアップします。

#### KXタイプのみ

#### 黒厚鉄釜[内がま]

- ●鉄は、IH方式には最適の素 材で、効率よく発熱します。 防錆加工を施しています。
- ●内がま内面のフッ素被膜は 3年保証です。

#### スチーム24時間保温

●断熱構造とスチームでごはん の乾燥を抑えます。(「保温1」 選択時)

# 圧力式炊飯器だから

#### ふたの操作は 確実に

- ●炊飯前後、ふたを閉 めるのに重く感じる ことがあります。 ゆっくりカチッと音 がするまで確実に閉 めてください。
- ●炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

#### 炊飯・調理中に ふたを開けない

●炊飯・調理中にふ たを開けないでく (やけどのおそれ)

### 水加減は 水位目盛を守って

●水位目盛より多め に水加減すると、 圧力を抜くときに ふきこぼれる場合 があります。 水位目盛を守って ください。

#### 炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- ●炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近 づけないでください。
- ・炊きかたによっては炊飯の途中で 蒸気が出ます。
- ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らす と、勢いよく蒸気が出ます。
- <u>●炊きかたによっては蒸気が出</u>ます ので、壁や家具に蒸気が当たらな いようにご使用ください。

#### 圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



#### PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



#### SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記 載の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。 特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記 載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

# もくじ

特長、ご注意内容などを よくお読みになり、お使 いください。

ご使用の前に	
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4
●安全上のご注意	6
●現在時刻の合わせかた	12
●メロディー音の切り替えかた	13
炊飯、保温をする	
●炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)	14
●すぐ炊飯をする (白米、無洗米の炊飯)	16
●すぐ炊飯をする	18
(五穀米(雑穀米)、発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)	
●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	20
●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)	21
●炊き上がったごはんの保温をする(おいしく保温するポイント)…	22
保温できるごはん・できないごはん/保温中での「保温1」と「保温2」の切り替えかた/	
保温中のごはんの再加熱のしかた/「切」状態から保温にするには	
調理をする	
●調理をする(煮込み、雑炊、蒸し、温泉卵、ケーキの調理)…	24
お手入れをする	
●お手入れ ·······	25
(蒸気キャップ/本体・ふた/しゃもじ・蒸し板・しゃもじ受け・計量カップ/	
吸気口・排気ロ/フック部/温度センサー/給水レスオートスチーマー/	
ふた加熱板・ふたパッキン/フィルター/調圧弁/安全弁/負圧弁/内がま)	
●においが気になるときは	28

# 29 ●炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは …………… 29

お困りのときは	
●お困りのときは ·····	30
(炒飯について /保津について /予約炒飯について /辛について /	

(炊販について/保温について/予約炊販について/昔について/ 液晶表示について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ ふたについて/本体とふたのすき間についてなど)

料理集

保証書

仕様	62
保証とアフターサービス	62

36~61

裏表紙

ご相談窓口	6

# 各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓







■ [→ P.OO] の数字は主な説明のあるページです。

### 操作部

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

#### 蒸気カットランプ

蒸気カットメニューの選 択時、炊飯中点灯します。

#### お米(調理)ボタン

お米の種類や調理を選択 します。

#### 切ボタン

炊飯や調理、保温の停止 予約炊飯、浸し炊飯の取 消しを行います。

#### eco(エコ)ランプ

少量炊飯コースを選択すると、炊飯・保温中点灯します。 (「保温2」を選択しているときは、保温中は点灯しません)

白米 無練 五酸料 類球 玄米 長辺 ふつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ 圧刃 保温 予約 1.2 少量 浸し るきで 煮込み 雑炊 煮し 温泉卵ケキ

表示窓

保温中点灯します。

スチーム保温ランプ

炊飯(再加熱)ボタン 炊飯や調理、再加熱のスター トを行います。

#### 予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選択 します。

# eco(エコ)少量ボタン

少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、 1.8Lタイプ:3合(3カップ)まで)を炊くときに選 択します。(少量に合わせた加熱で電気代を抑えます)

### メニュー(保温)ボタン

炊きかたや調理のメニュー、 保温の設定を選択します。

予約

#### 時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、 浸し時間の設定を行います。

#### 目の不自由な方への配慮です。

【凸マーク】 炊飯(再加熱)ボタンに「◯」、切ボタンに「 ◯ 」の凸部をつけています。

メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。 → P.12、20 )

### 表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

### お米(調理)表示

▲ の点灯で、選択したお 米の種類や調理を表示します。

#### 圧力表示

圧力がかかるメニューの炊 飯中に圧力の文字を表示し ます。

#### 予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」文字の 点灯で、選択した予約を表 示します。

#### 保温表示

「保温1」か「保温2」の文字の点灯で、 選択した保温の設定を表示します。

# 白米 無洗米 五穀米 発芽球 玄米 間理

ふつう極上新米 快速 炊込みおかゆ → 合まで煮込み 雑炊 蒸し温泉卵ケーキ

### 炊きかた表示

自動的に消灯します。

炊きかた文字の点滅で、選 択した炊きかたを表示します。

明るくて見やすいホワイト液晶

(KVタイプのみ)

操作ボタンを押すと表示窓をライト

アップします。約1分間操作しないと、

#### 時刻·時間表示

炊き上がるまでの時間や保温 経過時間、現在時刻、予約時刻、 浸し時間などを表示します。

#### 少量炊飯表示

1.0Lタイプは「少量2合まで」、1.8Lタイプは「少量3 合まで」の文字の点灯で、少量炊飯の設定を表示します。

#### 浸し炊飯表示

「浸し」の文字の点灯で、浸 し炊飯の選択を表示します。

#### メニュー表示

メニュー文字の点滅で、選択し た調理メニューを表示します。

約180mL

(約1合)

約170mL

(約1合)

# 安全上のご注意

#### この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

# ҈≜告

## 感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上·交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着してい る場合はよくふく





●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない




●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない



●本体や電源コードを水につけたり、 水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



- ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、 はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

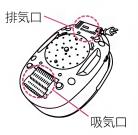



#### ●異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・・運転中に異常に音がする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないときがある

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり 不規則なときがある
- ・水漏れする
- ・その他の異常・故障がある

# **爪警告**

炊飯時 調理時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



●炊飯・調理の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が 付いていないことを確認する

また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.15





ふた加熱板(裏面) 調圧弁 ●穴が目詰まりして いないか ボールが動くか 安全弁 ●目詰まりしていな いか

●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める




●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部 -米粒などが付いて いないか確認する



本体フック部 米粒などが詰まって いないか確認する

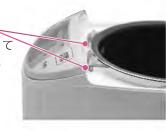

# 安全上のご注意っづき

# ⚠警告

炊飯時 調理時 やけどを防ぐため (こ (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



### 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児 に触れさせないように注意してください。

●蒸気口や蒸気キャップに触れない

炊飯・調理中や直後は蒸気が出ていなくても熱いことがあるので触れない でください。


●炊飯・調理中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運び したりしない



# 0

### 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

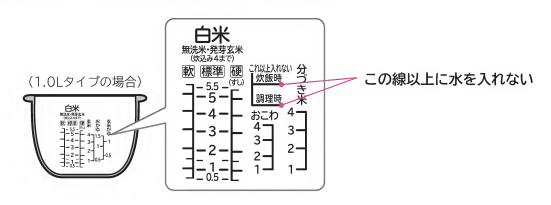

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない 次のような料理には使わない
  - ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.43)
  - ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
  - ●多量の油を入れる料理
  - ●「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
  - ●ジャムなど泡立つ料理
  - ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)

# **|** | 警告

炊飯時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



### 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



### 食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- ●炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している **圧力**の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
  - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

# 調理時 やけどを防ぐために



# 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●調理中はふたを開けない

ふたをやむを得ず開けるときは、「切」ボタンを押して調理を中止してから(約30秒後)、ふたを開けてください。

# 

## こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない

(テーブルが破損して本体が落ちて、けがや やけどの原因)

●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、 アルミ箔の上

- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を 使うときは、中に蒸気がこもらないように する
- (結露で、壁や家具の変色・変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない場所 (プレートに触れたり、熱いしずくがたれて、 やけどの原因)

(過熱・やけどの原因)

Q

# 安全上のご注意っづき

# / 注意

## 電源プラグの取り扱い



を抜く

●使用時以外は電源プラグをコンセント から抜く

(絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因)



●電源プラグを抜くときや、巻き取る ときは電源コードを持たずに電源プ ラグを持つ

(けが・火災の原因)

# やけどを防ぐために



●炊飯・調理をするときは炊きかた・調理メニューを確認する

水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

- お手入れは、電源プラグを抜き、本体 が冷めてから行う (やけどの原因)
- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ■プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップ などの高温部に触れない



●本体を持ち運ぶときはフックボタン 触れない

(ふたが開くおそれ)

●炊飯中はハンドルを立てない
(ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

# 事故をさけるために



●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)

●本体内側に金属性の小物やアルミ箔 などが入ったまま 使わない

(過熱・火災の原因)

本体内側~

●内がまを床に落としたり、強くぶつけて、内がま外側の「打込み鉄」がはく離した場合は使用しない(KVタイプのみ)(過熱により内がまに接する部分のプラスチックが溶けて、においを生じたり、火災の原因)



●心臓用のペースメーカーをご使用の 場合は、本製品の使用にあたって、 医師とよくご相談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあるため)



■磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

# お願い

## 故障や誤動作を防ぐために

●空だきはしない (過熱の原因)

■異物が付いたまま使わない特に右図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)



温度センサー

内がまのツバ部が あたる部分

- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器 などに使用しない
- (変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)




- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください

# 給水レスオートスチーマーについて

- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります

# 現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

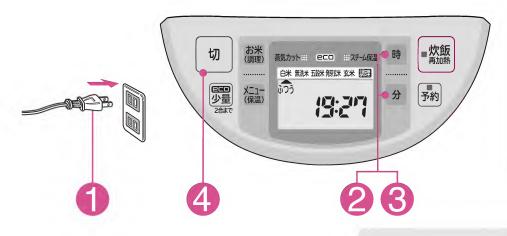


#### 雷源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗 五穀米 類妹 玄米 調理 ふつう極上新米快速炊込みおかゆ 煮込み 雑炊 蒸し温泉卵ケーキ

例)「19:27」を「20:30」にするとき

お米・炊きかたの表示は一例





●炊飯·調理中、保温中、予約 中、再加熱中は時刻合わせ ができません。

時 または 分を約1秒間押し、 時刻表示を点滅させる



現在時刻点滅中に「eco少量 ボタンを約3秒間押すと、 「12:00」表示(昼の12時)に なり、起点に戻ります。

●時計は24時間表示で、夜

中の12時は0:00に、昼の

12時は12:00に合わせます。

●「切」ボタンを押さないと、

約1分後に自動的に時刻合 わせ完了となります。

時 および 分 を押し、

「20:30」にする

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

- 時 は1時間単位、分 は1分単位で 進みます
- ・押し続けると早送りします

を押し、

時刻表示を点灯に変える




白米 無洗米 五穀米 辮子 女米 周囲

炊飯・調理中、保温中、予約中、 再加熱中に現在時刻を確認した いときや、KVタイプで表示窓 をライトアップさせたいときは

「時」または「分」ボタンを押すと、 現在時刻を3秒間表示し、元の表 示に戻ります。KVタイプは、約1 分間表示窓をライトアップします ので、予約時刻や炊きかた・調理メ ニューを確認したいときに便利です

# メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。

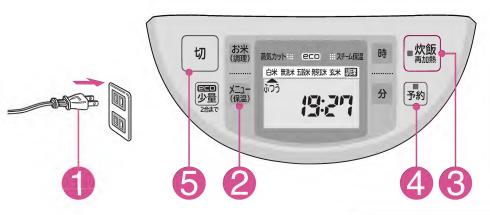

電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示 白米 無洗米 五穀米 辯妹 玄米 調理 ふつう極上新米快速炊込みおかゆ 煮込み 雑炊 蒸し温泉卵ケーキ

表示は「保温1」を選んだ 場合の例


電源プラグをコンセントに差し込み、 内がまを本体にセットする



●炊飯·調理中、予約中、再 加熱中はメロディーの切り 替えができません。メロ ディー音の切り替えができ るのは「保温1」「保温2」中 のみです。

たる を押し、「保温1」 または「保温2」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



白米 無洗 五穀米 辮女米 玄米 周囲 ふつう極上新米 快速 炊込みおかゆ 点滅

を押し、

スチーム保温ランプを点灯させる



予約を約5秒間押し続ける

●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。



●鳴った音に切り替わります

を押し、

スチーム保温ランプを消灯させる

(消灯) スチーム保温

12